


ETERNIIT AGRO L PAIGALDUS

- Enne roovituse paigaldamist paigaldatakse vajadusel eterniidi aluskate.
Soojustatud katusel on vajalik paigaldada aluskate – soovituslik on kasutada hingavat aluskatet, mille kasutamisel ei ole vaja jätta tuulutusvahet ning paigaldada tuuletõket. Spetsiaalne kinnitusteip teeb katuse tuulekindlaks.
- Järgmiseks paigaldatakse katusele roovitus.
Roovituseks kasutatakse 50 x 50 mm puitroove. Roovituse vahekaugus on eterniit Agro L puhul 800 mm.

Laineplaadi tüüp Plaadid	Roov vahekaugus (keskkohad)	Laius	Kasulik laius
Eternit Gotika (P75)	460 mm	920 mm	873 mm
Eternit Villa (P75)	750 mm	920 mm	873 mm
Eternit Klasika (CB40)	550 mm	1130 mm	1050 mm
Eternit AGRO L (CB40)	800 mm	1130 mm	1050 mm
Eternit AGRO XL (CB40)	1175 mm	1130 mm	1050 mm

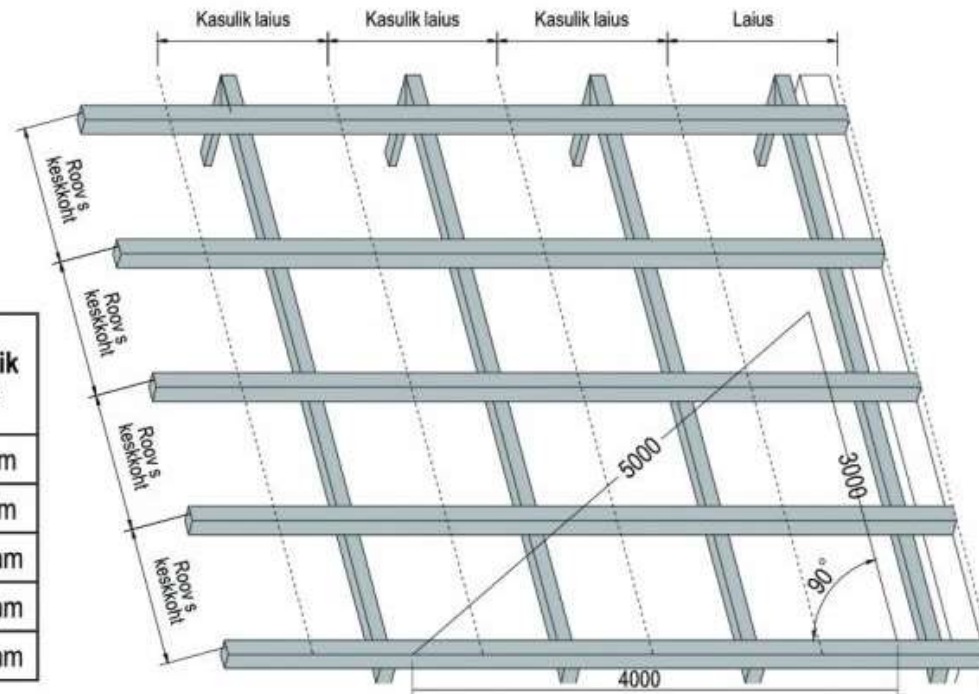

- Eterniiti paigaldatakse paremalt vasakule ning altpoolt ülespoole.
Eterniit kinnitatakse eterniidikruvidega, millel on ka plaadi värvi tihendid.
- Vasakul äärel peab eterniit lõppema terve lainega.
Servakate kinnitatakse enne eterniidi paigaldamist. Kui vasakut plaati on vaja kitsamaks lõigata, tehakse seda piki laine põhja.
- Roovide otste külge paigaldatakse äärepruss.
Servakate kinnitatakse külje pealt ääreprussi külge.